BD / HD DVD / DVD

Windows版セットアップガイド

BRD-UXH6



1.接続しよう A

eSATAケーブルでパソコンに接続する場合

手順.1

OSを起動します。

※Windowsを管理者権限でログオンしてください。

手順.2

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.3

パソコンのルーフカバーを外し、添付のeSATAブラケットをパソコンのPCIスロットに挿し込み、ネジ止めします。 ※ネジはパソコン付属のものをご使用ください。

手順.4

添付のeSATAブラケットのケーブルをパソコン内部のSATAポート(シリアルATAコネクター)に接続します。

手順.6

手順.5

パソコンのルーフカバーや電源ケーブル、周辺機器を元に戻します。

手順.6

本製品のモード切替スイッチを[ノーマル モード]に設定します。(出荷時設定)

手順.7

本製品に添付のeSATAケーブルを接続します。

手順.8

本製品に添付のACアダプターを接続し 電源コンセントにつなぎます。

手順.9

本製品の電源を[ON]にします。

手順.10

eSATAケーブルをeSATAブラケット(SATAポート)に接続します。

手順.11

パソコンの電源を入れます。 ※Windowsを管理者権限でログオンしてください

1.接続しよう(B)

USBケーブルでパソコンに接続する場合

※セットアップを行う場合には、管理者権限でログオンしてください。

手順.1

本製品のモード切替スイッチを[ノーマ ルモード]に設定します。(出荷時設定)

手順.2

本製品に添付のUSBケーブルをつな ぎます。

手順.3

添付のACアダプターを本製品と電源 コンセントにつなぎます。


手順.4

本製品の電源を[ON]または[AUTO] にします。

手順.5

パソコンのUSBポートにつなぎます。

本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用す るため、ドライバをインストールする必要はありません。

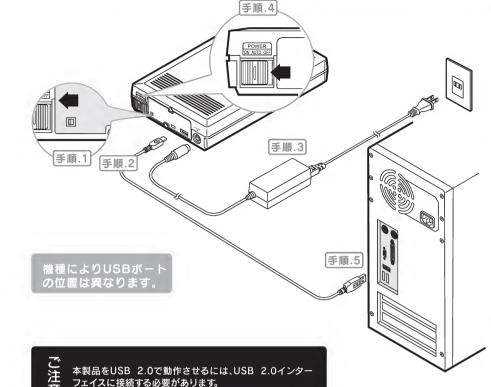

MEMO

電源スイッチの説明

ON

ノコンの電源に連動せず、常に電源が入った状態になります。

AUTO

ペソコンの電源に連動して本製品の電源がON/OFFされます。 (電源連動機能 ※USB接続時のみ対応)

OFF

コンの電源に連動せず、常に電源が切れた状態になります。

電源連動機能とは?

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし 添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が[AUTO]の状態の時のみ有効です。 この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。






電源連動機能により、本製品の電源スイッチをAUTOにした時点では本 製品のPowerランプは点灯しません。起動済みのパソコンに接続すると Powerランプが点灯します。電源連動機能を切るには、電源スイッチを ONまたはOFFにします。 ※本機能はUSB接続時のみ対応しております。

モード切替スイッチの説明

通常のBlu-ray Discドライブとしてお使いいただくことができます。 (出荷時設定) Mac OS環境にてドライバレスでBD-REメディアに書き込み


縦置きにする場合

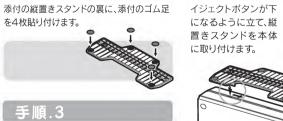




になるように立て、縦



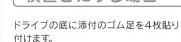

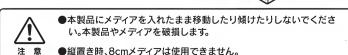

2.確認しよう

「正常に使用できるかを確認します

Windowsを起動して [マイコンピュータ] (または [コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコン が追加されていることを確認します。アイコンが追加 されていれば、本製品をご使用いただけます。





↑(画面例:Windows XP、メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合)

→ ●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。 ●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。(例:Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると「CD-ROM」と表示

その他ご注意

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。

3.取り外し手順を覚えよう

eSATAケーブルで接続している場合

パソコン起動中に取り外しすることはできません。 必ずパソコンの電源を切ってからeSATAケーブルを取り外し、本製品の電源を切ってください。

手順.1

メディアを取り出します。

手順.2

Windowsを終了します。

手順.3

パソコンから本製品のeSATAケーブルを取り外し、本製品の電源を切ります。

USBケーブルで接続している場合

ここではパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。(画面例: Windows XP)

手順.1

画面右下にあるタスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。



手順.2

本製品の表示をクリックします。

複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字(番号)で判断してください。 (画面例:Eドライブの場合)



手順.3

メッセージを確認します。

(Windows XP以外の場合は[OK]をクリックします。)

Ѿ ハードウェアの取り外し USB 大容量記憶装置デバイス は安全に取り外すことができま

手順.4

パソコンから本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切ります

ただし、電源スイッチが[AUTO]の場合、自動的に電源が切れます。(Windows Vista™ではパソコンからUSBケーブルを抜くまで、電源は切れません。)

4. その他

こんなときには

アイコンが追加されていない場合

- ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。
- ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を 切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直して
- ●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「Q01 本製品をパソコンに接続しても認 識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータに表示されない)」をご参照ください。

「新しいハードウェア」画面が表示 されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコン を再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

Windows Vista™でユーザーアカウント 制御の画面が表示された場合

[続行]ボタンをクリックしてください。



「取り外しができない」という内容の メッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外しをおこなってください。 ※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく

裏面へお進みください。



Blu-rayを使ってみよう

Blu-rayに映像を 保存したし BD DiscRecorder* 2.5

DVD MovieWriter 5

DVDビデオを作りたい

既存の映像ファイルやDVカメラ Blu-ray Discへ映像ファイルを 書き込んだり、デジタルビデオカの映像を使って、DVDビデオを作 メラから直接レコーディングする 成する際に使用します。 際に使用します。 ※Windows 2000非対応

を保存する手順 ら直接BDに映像を保存

添付のDVD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルをご覧ください。

↑添付DVD-ROMを本製品にセットします。 ② [BRD-UXシリーズ] ③ [画面で見るマニュアル

ボタンをクリックします。 を読む]ボタンをクリック

inter Video. Win DVD

BDレコーディングソフト DVDオーサリングソフト Blu-ray Disc再生ソフト 作成したオリジナルBlu-ray Disc/DVDの映像や市販の

映像を再生する

Blu-rav等の映像を

生することができます。

- 夕を書き込む

ができます。



データDVDを作りたい

データライティングソフト

暗号化DVD/CDを作成すること

付ライティングソフトウェアについて

●本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフ トウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかね ます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ●書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 ●DVD+RW/-RW、CD-RW メディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライ

Blu-rayにデータを

B's CLiP

書き込みたい

ンストールすると、Blu-ray

プでデータを書き込むことがで

夕を書き込む手

ティングソフトウェアを使用してください。

ユーティリティソフトウェアです。添付のB's Recorder GOLD9 BASICをインストールすると同時にインストールされます。

添付の「BD Pro ツールズコレクション for BRD-H6」DVD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

(本ソフトは製品版EasySaverの機能限定版です。)

データバックアップソフト:あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。 EasySaver LE

簡単セキュリティソフト:ドラッグ&ドロップの簡単操作でファイルを暗号化/復号化することができる、セキュリティソフトウェアです。

ドライブコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。 (本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。) та 《使用方法について》QuickDriveの画面で見るマニュアルをご覧ください。[スタート]→[I-O DATA]→[QuickDrive LE]→[オンラインマニュアル]から起動します。

BRD-UXH6 USB転送 USB転送高速化ユーティリティ:USBのデータ転送を効率化することで、ドライブの最大書き込み/読み込み速度でお使いいただくことができるようになる 最適化ユーティリティ I-O DATA 画面で見るマニュアル for BRD-UXH6

本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※収録されているソフトをお使いの場合には、Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

●B's CLiP7

1 添付のDVD-ROMを 2 メニューが表示されたら 3 [インストールする]を 4 インストールしたいソフト 5 表示に従ってインストールを進め 本製品に挿入します。

[BRD-UXシリーズ]を クリックします。



●B's Recorder GOLD9 BASIC




クリックします。



をクリックします。

インストールするソフトウェアによって は、シリアル番号入力画面が表示され る場合があります。その場合、シリアル 番号は自動的に入力されますので、そ のまま次の画面に進んでください。

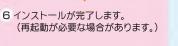

■動画ファイルを

5 BD versionを 起動します。 ●VHSビデオテープ



2 DVD MovieWriter 3 表示されたメニューから[ビデオディスク]→[新規プロジェクト] の順にクリックします。



6 ビデオに書き込みたいファイルを

でDVD画質の映像ファイルを選択 すると長時間の映像ライブラリBDを

作成することができます。

選択します。

4 [Blu-ray]にチェックをつけ、 [OK]ボタンをクリックします。

ではDVD MovieWriter 5 BD versionを利用して、

BDメディアに映像ファイルを保存する手順を説明します。



[5] [メディアの追加]枠の中から *//* 3

クリックします。

7 [次へ]ボタンをクリックします。

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの

カメラの取扱説明書をご参照ください。

接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV

準備します。



■ 本製品にBDメディアを挿入します。

こんな時には・

■下記のようなメッセージがでた・・・



ディスクは30以応フォーマットに対域化する必要があります。 ページのディスクをフォーマットはダブを使って対域化してくだ。

初めてBDメディアを使う場合には、メディアの初期化が必要です。 [OK]ボタンをクリック後、次の手順で初期化をおこなってください。

. [ディスクの初期化]をクリックします。 2. [OK]ボタンをクリックします。

3. [OK]ボタンをクリックします。

9 [書き込み]をクリックし、 書き込みを開始します。



困った時には…

添付「BD Proツールズコレクション for BRD-H6」のメニューより [Q&A]をご参照ください それでもわからなかったら・ 045-226-1966

1 [スタート]→[プログラム(すべてのプロ グラム)]→[InterVideo WinDVD]→ [InterVideo WinDVD for I-O DATA] の順にクリックします。



2 再生するBlu-ray Discを挿入します。 挿入すれば 白動的



こんな時には… ■Windows XPで右のような ウインドウが表示される →キャンセルをクリックします。

困った時には… 添付「BD Proツールズコレクション for BRD-H6」のメニューより [Q&A]をご参照ください

それでもわからなかったら 045-226-3899 受付時間… 10:00~12:00/13:30~17:30 月~金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く

ここではWinDVD BDを利用して、Blu-rayの映像を再 生する手順を説明します。HD DVDおよびDVDビデオ

も同様の手順で再生できます。

こではB's Recorder GOLDを利用して、DVDメ

デスクトップ上やエクスプ

ドロップすることもできます。

ディアにデータを書き込む手順を説明します。

●音楽データを書き込んだ CD-R/RWメディアを再生するには、再生する CD プレーヤーが CD-R/RWメディアに対応している必要があ ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。

ドディスクトに必要です。

●本製品は「B's Recorder GOLD」の「HDD バックアップ機能」には対応しておりません。 ●「B's CLiP」は CPRM に対応しておりません。

※ (株)ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください

意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロバティ」を選択

●2 層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

●一度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに

●いったん「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用

また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。

●一度「B's CLIP」でフォーマットした DVD+RW/-RAM/CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や

●[B's Recorder GOLD]にてコピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、本紙表面[推奨メディア]欄にてご案内しておりますメーカー

●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハ

「B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブ $^{ imes}$ の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができ

失敗した DVD+RW/-RM//RAM/CD-RWメディアは[B's Recorder GOLD]を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

「B's Erase」でいったん標準消去してから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください

製の CPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。


●B's Recorder GOLD のエラー回避機能のチェックを外さないでください。

●他の CD/DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意


ません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。

●2 層 DVD±Rメディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー回避機能"を ON にしてください。 ※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

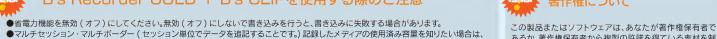


あるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制 作する手段としてのものです。もしあなた自身が著作権を所 有していない場合か 茎作権保有者から複製許諾を得てい ない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償義 務を負うことがあります。御自身の権利について不明確な 場合は、法律の専門家にご相談ください。

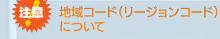

本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されていま

す。ソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設 定した場合、弊社では保証いたしかねます。


2007.08.22 Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

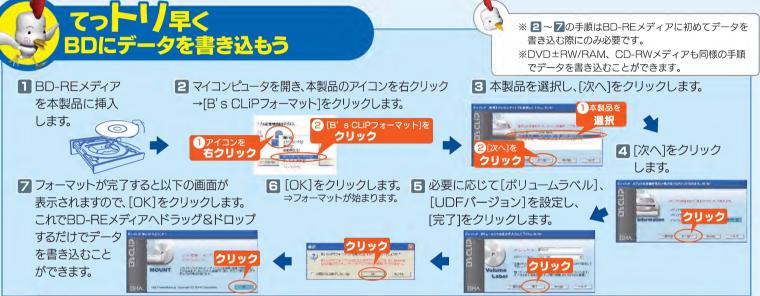





添付DVD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

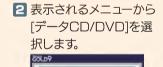











4 メディアを本製品に 挿入して[開始]を クリックします。

こんな時には…

3 上段で保存したいデータを

ロップします。

選択して下段にドラッグ&ド

Ci NCS 後でデータを追加して書き込む場合 [追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて 「OK]をクリックします。 書き込み後にデータを追加する予定がない場合 「互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む」に

■DVD+R/-R/-RWメディアを挿入した ら下記のようなメッセージが出た・ ←DVD-RWの場合

チェックを入れて[OK]をクリックします。